


## Alterna vaskerom benkeplater

NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
7035371	Benkeplate 126x61 hvit	126x61x3	14,8	Kan kappes	7072278037616
7035372	Benkeplate 126x61 grå	126x61x3	14,8	Kan kappes	7072278037623
7035373	Benkeplate 186x61 hvit	186x61x3	22	Kan kappes	7072278037630
7035374	Benkeplate 186x61 grå	186x61x3	22	Kan kappes	7072278037647
7035375	Benkeplate 246x61 hvit	246x61x3	30	Kan kappes	7072278037654
7035376	Benkeplate 246x61 grå	246x61x3	30	Kan kappes	7072278037661

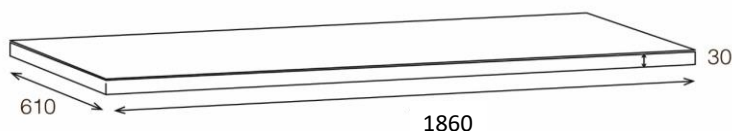

### Salgsstart:

April 2017

### Materialer:

Spon kjerne, laminatbelegg

### Pakningens innhold:

Benkeplate  
Ekstra laminatkant  
Monteringsanvisning

### Egenskaper:

Kan kappes  
For å unngå vannskader, bruk silikon for å tette alle kuttete flater

### Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

#### For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringsvapper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

#### For baderoms møbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbene eller blekende vaskemidler.